



順位調整器 角度調整装置付 MWL-250N/-350N


■平面図

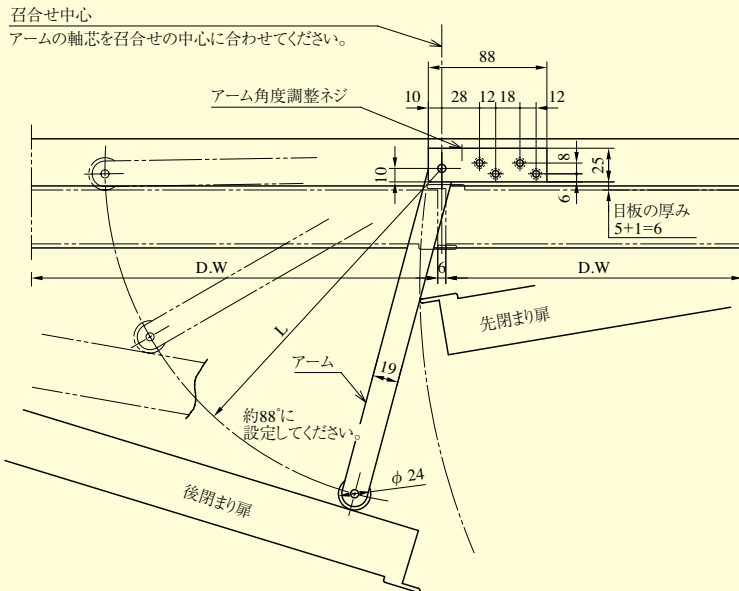


■側面図

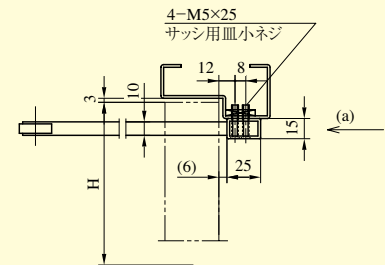


■召合せ目板形状(イ)

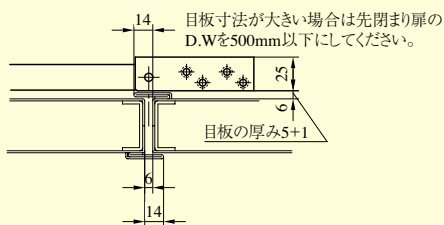

■召合せ目板形状(ロ)

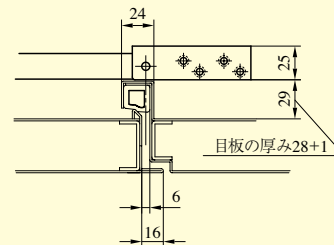

■召合せ目板形状(ハ)

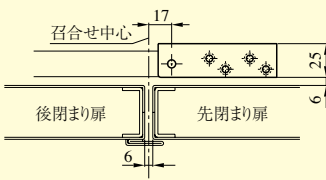

■アームの角度調整

調整ネジを右に回すとA方向に、左に回すとB方向にアームが動きます。
扉閉鎖時、アームの支え角度が約88°になるように調整してください。

