


1. 取付前に、次の工具を準備してください。

プラスドライバー(#2:普通のサイズ)
 マイナスドライバー(小サイズ)
 ペンチ
 ゴム手袋:ケガ防止のために着用してください。
 扉の閉まり止め:交換作業中に、扉が閉まってこない程度に支えられる物を準備してください。
 養生材(新聞紙、ダンボールの切れ端等、テープ):扉に傷を付けるのを防ぎます。
 部品入れ(小皿または、タッパー):取り外した部品を保管するために使用します。
 定規、またはメジャー:扉の厚さを確認します。本製品は扉の厚さ36、37、38、39、40に対応しています。

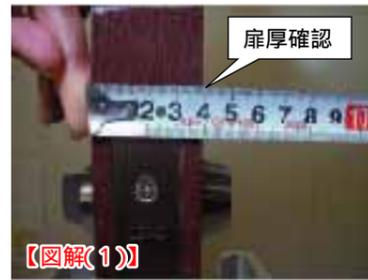

2. 扉の厚さを測ってください。【図解(1)】

3. ご購入製品の内容物を確認してください。【図解(2)】

- ライナーブロック 2個
- リングライナー 1個
- プロテクターリング 1個
- 調整ライナー 5個



4. 取付手順

取り外した部品は、再度使用しますので、紛失しないように、ご用意していただいた部品入れに保管してください。

扉を半分ほど開けて、カギなどでデッドボルトを突出させてください。

扉の閉まり止めを設置してください。

アーマープレートを取り外してください。

- a. 取付ネジ(2本)をプラスドライバーで緩めて外してください。
- b. ラッチボルトを指で押し込んで、マイナスドライバーを角穴の端に差し込み、アーマープレートを外してください。



【図解(3)】

シリンダー止めピンを取り外してください。

シリンダーを取り外してください。

- a. 屋外側のシリンダー止めピン根元に、マイナスドライバー(小)を差し込んでシリンダー止めピン頭部を引っ張り出してください。

【図解(4)】

- b. シリンダー止めピンをペンチにて引き抜いてください。

(二本目を引き抜く場合は、シリンダーが落下しないように押さえておいてください。)

【図解(5)】

- c. シリンダーを外してください。

【図解(5)】



【図解(4)】



【図解(5)】

取り外したシリンダーにライナーブロックを取り付けてください。

【図解(6)】

ご注意:シリンダーリングを引っ張りながらはめ込んでください。
 シリンダーリングで手・指等を傷つけないように十分注意して作業してください。



【図解(6)】

調整ライナーをシリンダーにはめ込んでください。

【図解(7)】

調整ライナー枚数は扉の厚さにより下記のように使ってください。

- | | | |
|----|------|----|
| 扉厚 | 36mm | 5枚 |
| | 37mm | 4枚 |
| | 38mm | 3枚 |
| | 39mm | 2枚 |
| | 40mm | 1枚 |



【図解(7)】調整ライナーはめ込み

リングライナーをシリンダーにはめ込んでください。

【図解(8)】



【図解(8)】

扉にプロテクターリングをはめ込んでください。
 プロテクターリングのツメ部分を押し込むようにするとはめ込みやすくなります。

【図解(9)】



【図解(9)】

シリンダーを取り付けてください。

- a. シリンダーのMIWAマークを上にしてカギを抜いた状態で、屋外側からケースに差し込んでください。

【図解(10)】

- b. シリンダーを手で押さえながら、シリンダー止めピン(2本)を差し込んでください。

【図解(10)】

ご注意:このときシリンダー止めピンがどうしても差し込めない場合は調整ライナー枚数を減らしてください。

- c. シリンダー止めピンの頭が、フロント角穴に納まるようにペンチで頭の向きを合わせて、ドライバーの柄などで軽くたたいてフロントから出っ張らないようにしてください。

【図解(11)】



【図解(10)】

アーマープレートを取り付けてください。

- a. 扉の閉まる方向に、ラッチボルトの方向が合っているか確認してください。
- b. アーマープレートをフロント面に合わせて取り付けてください。
 アーマープレートが浮きあがっている場合は、ドライバーの柄などでかるくたたいて、浮き上がりをおさえてください。
- c. 上部取付ネジを軽くねじ込んでください。
- d. 下部取付ネジを軽くねじ込んでください。
- e. 上部と下部取付ネジをしっかりと締め込んでください。

5. 錠前動作の確認をしてください。

扉を開けた状態で、サムターンのつまみを回してデッドボルトを引っ込めてください。

扉の閉まり止めを外してください。

扉がスムーズに閉まることを確認してください。
 ハンドルで扉の開閉操作を行い、スムーズに開閉することを確認してください。

扉を閉めた状態でサムターンつまみを操作し、デッドボルトの出入りがスムーズに行えることを確認してください。

カギをシリンダーに差し込み、デッドボルトの出入りがスムーズに行えることを確認してください。



【図解(11)】

製品と、ご不明点に関するお問い合わせ先

美和ロック株式会社

北海道地区	美和ロック(株)札幌営業所	:011(621)5155
東北地区	美和ロック(株)仙台営業所	:022(224)5551
関東甲信越地区	美和ロック(株)本社	:03(3452)5551
神奈川・静岡地区	美和ロック(株)横浜営業所	:045(381)5552
北陸地区	美和ロック(株)金沢支店	:076(292)0007
中京地区	美和ロック(株)名古屋支店	:052(731)0555
関西地区	美和ロック(株)大阪支店	:06(6962)5551
中国地区	美和ロック(株)広島営業所	:082(295)5551
四国地区	美和ロック(株)高松営業所	:087(862)5551
九州地区	美和ロック(株)九州支店	:092(741)5551
沖縄地区	美和ロック(株)沖縄営業所	:098(867)5551