

# オプション錠前取扱説明書

号室のお客様

取扱説明書と異なる錠前が付いている場合は、以下に該当する錠前の説明書に目を通して頂き、使用方法をご理解の上、ご利用ください。

## ダイヤル錠




### 解錠方法

1. 親番号(最初に合せる番号)を指定方向に2回、目盛に合わせます。次に子番号(次に合せる番号)を指定方向へ戻して合わせると解錠されます。

### 施錠方法

1. そのまま解錠番号の状態ですべての数字を閉めます。
2. 子番号の方向へ1回転以上回すと施錠されます。

ラッチが上がった状態で閉めてください。下がった状態では施錠されません。強く閉めると破損することがあります。

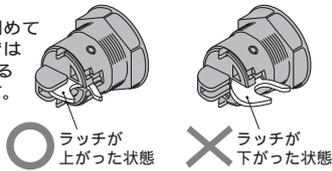


### 防犯注意

暗証番号はシールに記されていますが必ず覚えておいてください。

親番号

子番号

## ラッチロック

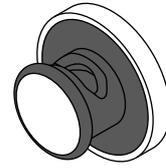

### あける


前面のつまみを時計方向に回転させ、OPENの状態ですべての数字を引くと扉が開きます。

### しめる

そのままOPENの状態ですべての数字を閉めます。


### かける

つまみを反時計方向へ回転させると扉がロックされます。郵便物を取り出した後は常にCLOSEの状態にしておいてください。

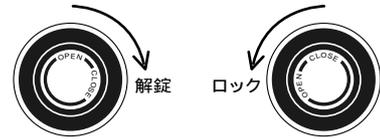

### 施錠の仕方

CLOSEの状態ですべての数字を回してかけると施錠できます。南京錠は20~30mmの下図の形状で、つるの長くない市販品をご利用ください。

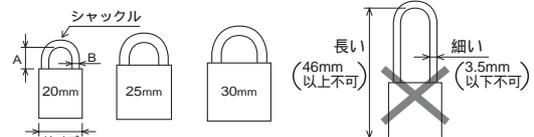

サイズ	20・25mm	30mm
寸法 A	10.5~15mm	13~16mm
寸法 B	3.5~4.5mm	5mm


図のような形状以外の南京錠では施錠できない場合があります。ご確認のうえご利用ください。



### 防犯注意

扉の開閉は必ずOPENの状態で行い、CLOSEの状態ですべての数字を無理に開閉させないでください。

## オートデジタル錠

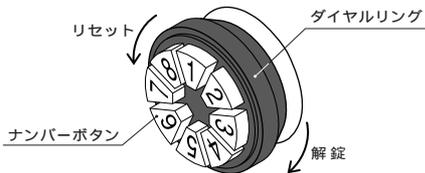

### 解錠方法

1. ナンバーボタン(暗証番号)を押します。
2. ダイヤルリングを時計方向に回して引くと開きます。

扉が開くまでは、引きながらダイヤルリングを反時計方向へ無理に回さないでください。

暗証番号以外のナンバーが押されている場合やナンバーボタンを押して間違えた場合は、ダイヤルリングを反時計方向に回してナンバーボタンをリセットしてから操作してください。

### 施錠方法

1. 扉を閉めると施錠されます。

ナンバーボタンが押されたままの状態になっている場合はリセット操作をおこなってください。

### 防犯注意

暗証番号はシールに記されていますが必ず覚えておいてください。

◀ 暗証番号

## シリンダー錠



鍵穴に異物を入れたり、油を注入しますと故障の原因となりますので、絶対におやめください。

シリコンオイルなどの潤滑油は使用しないでください。溶剤を含まないシリコンやカーボン滑走剤[鍵穴用]をご使用ください。