

■取付方法

- 1) **ラッチをフリー状態にします。**  
 正面のボタンを押してフリー状態にします。ボタンが凸になっているときがフリー状態で、ラッチが動きます。(図1)
- 2) **取付穴に差し込みます。**(図2)
- 3) **ナットを差し込みます。**  
 ナットをラッチ先端からくぐらせます。(図3)
- 4) **ナットをねじ込みます。**  
 ネジ方向に対して水平にナットをねじ込みます。(図4)
- 5) **工具でナットを完全に締め込みます。**

■取り外し方

- 1) ナットをゆるめます。
- 2) ナットを引き抜きます。
- 3) 取付穴から引き抜きます。

■取り替え注意事項

◇ ストライクの形状にご注意ください。

現行ストライク以外のタイプが付いている場合は、ご利用いただけません。

※弊社郵便受(適応型式あり)以外では使用しないでください。

図1. ラッチをフリー状態にします。

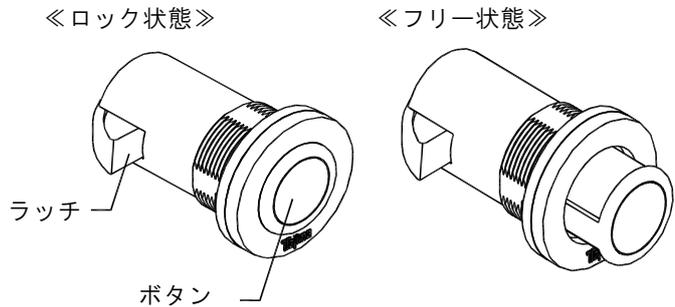


図2. 取付穴に差し込みます。

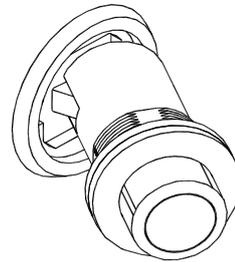


図3. ナットをベロ先端からくぐらせます。

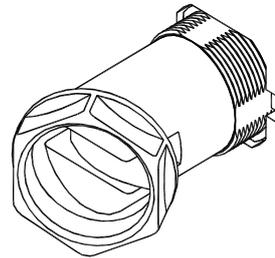


図4. ナットをねじ込みます。

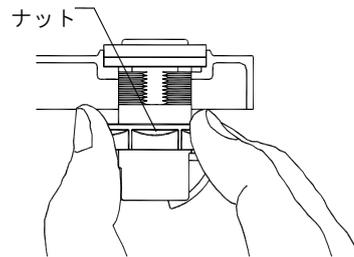


図5. 現行ストライク (1992年から製造)

タテ開き扉タイプ

ヨコ開き扉タイプ

