


ティアキユニバーサルシリンダー（LSP/TEO）

リングの調整方法

TIERKEY シリンダーのリングは、扉厚に応じてネジで調整できます。リングに4か所ある半円状のくぼみがあり、ラチエット金具により締め付ける方向には回転しますが、逆回転はしない構造です。
※リングは45°の回転で約0.2mmずつ動きます。

※リングを締めすぎた時はラチエット金具を抜き、リングを好みの位置に回転させてから金具を差し込んで下さい。


- ① ラチエット金具を先端のとがった工具で引き抜く。

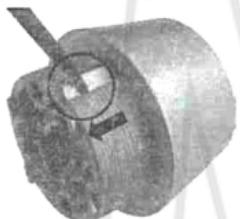

- ② リングを厚扉方向に回転させます。



- ③ ラチエット金具は下図の方向で差し込んで下さい。向きを間違えるとリングが締める方向に回転しません。

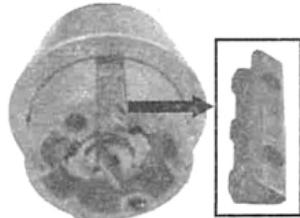

- ④ ラチエット金具を奥まで差し込み、錐ケースに取付後、リングを締め扉厚調整を行なう。



コアの交換方法


TIERKEY シリンダーのコアは、ハウジングの交換や同一キーへの組替が、ネジ1箇所で簡単に行えます。

*違う種類のハウジングとの入れ替え。

*事前に在庫している同一キーのコアとの入れ替え。

*色違いのハウジングとの入れ替え。

- ① 側面にある六角止めねじを六角レンチで緩める。

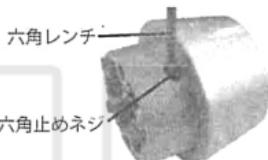


- ② 六角止めねじを緩めるとコアが引き抜けます。コアを差し込んだら六角ねじを締めつけて下さい。



蓄光シール

お好みにより、付属の蓄光シールを図の様に中心部に貼りつけて下さい。

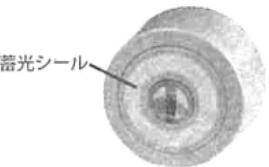

締付けリング

付属されている、締付リングは仕様により、リングと交換してご使用ください。

