

# ティアキーユニバーサルシリンダー (LX/PS/PSD)

## リングの調整方法

TIERKEY シリンダーのリングは、扉厚に応じてネジで調整できます。リングに4か所ある半円状のくぼみがあり、ラチェット金具により締め付ける方向には回転しますが、逆回転はしない構造です。


※リングは45°の回転で約0.2mmずつ動きます。

※リングを締めすぎた時はラチェット金具を抜き、リングを好みの位置に回転させてから金具を差し込んで下さい。

- ① ラチェット金具を先端のとがった工具で引き抜く。




- ② リングを扉厚方向に回転させます。

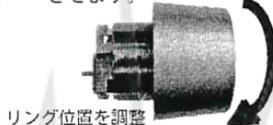

リング位置を調整

- ③ ラチェット金具は下図の方向で差し込んで下さい。向きを間違えるとリングが締める方向に回転しません。

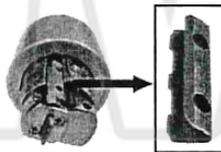


- ④ ラチェット金具を奥まで差し込み、錠ケースに取付後、リングを締め扉厚調整を行なう。



## 蓄光シール

お好みにより、付属の蓄光シールを右図の様に中心部に貼りつけて下さい。

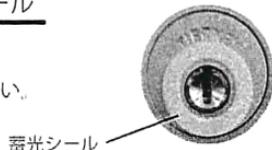

蓄光シール

## コアの交換方法

TIERKEY シリンダーのコアは、ハウジングの交換や同一キーへの組替が、ネジ1箇所ですぐに行えます。

\*違う種類のハウジングとの入れ替え。


\*事前に在庫している同一キーコアとの入れ替え。

\*色違いのハウジングとの入れ替え。

- ① リングを外し、フェイスキャップのネジを外す。




- ② フェイスキャップを外し、六角止めネジを緩めてからコアを前方に引き抜きます。交換コアを差し込み、六角ネジを締めつけて下さい。

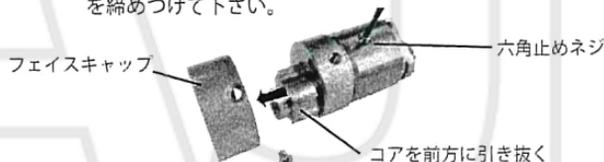

## テールピース交換

TIERKEY シリンダー LX タイプには、PS/PSD 用のテールピースが付属されています。用途により交換してご使用ください。

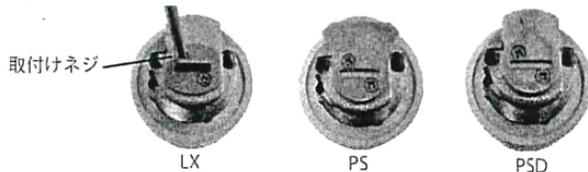

LX

PS

PSD