
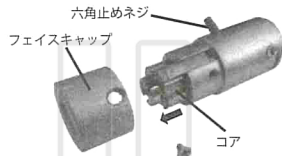


コアの交換方法

TIERKEY シリンダーのコアは、ハウジングの交換や同一キーへの組替が、ネジを外す事で簡単に行えます。


- * 違う種類のハウジングとの入れ替え。
- * 事前に在庫している同一キーコアとの入れ替え。
- * 色違いのハウジングとの入れ替え。

- ① フェイスキャップの固定ネジを外します。 ② 六角止めネジをレンチで外します。 ③ フェイスキャップを取外し、コアを引き抜きます。

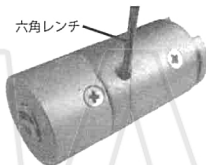

シリンダー取付板

ティアキー PMK シリンダーを MIWA PMK 錠前に取付ける際、付属の取付板をシリンダー側面のミゾに差し込んで使用して下さい。

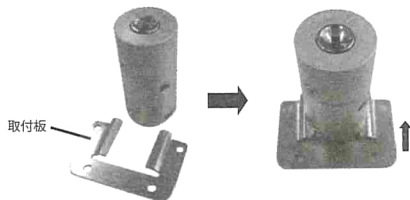

蓄光シール

お好みにより、付属の蓄光シールを図の様に中心部に貼り付けて使用して下さい。

