

コアの交換方法


TIERKEY シリンダーのコアは、ハウジングの交換や同一キーへの組替が、ネジを外す事で簡単に行えます。

* 違う種類のハウジングとの入れ替え。


* 事前に在庫している同一キーコアとの入れ替え。

* 色違いのハウジングとの入れ替え。


① フェイスキャップの固定ネジを外します。

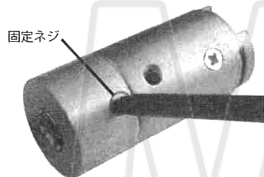

② 六角ネジをレンチで外します。

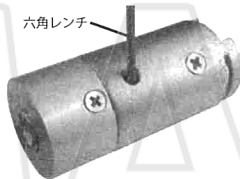

③ フェイスキャップを取外し、コアを引き抜きます。

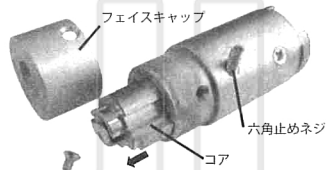

蓄光シール

お好みにより、付属の蓄光シールを図の様に中心部に貼り付けて使用して下さい。

