

home8

WiFi モーションセンサー (WMT1200)




ユーザー マニュアル

アクティベーション


1



2

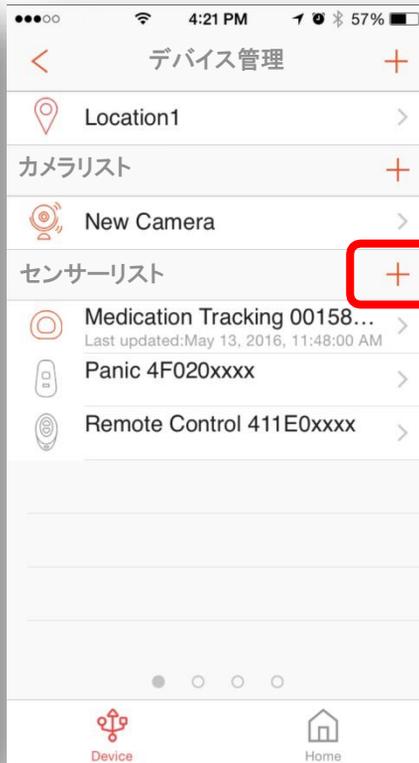

3

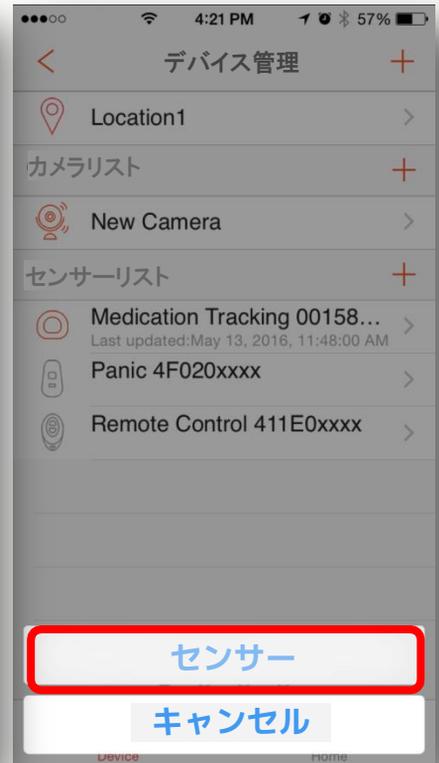


アプリを起動し、サイドバーメニューをタップ、「デバイス管理」、「+」をタップしてから「センサー」を選びます。

注: デバイスの追加手順は新しいデバイスを追加する場合のみに適用します。

2



センサーの裏のQRコードをスキャンしてください。モーションセンサーがプリインストールされます。作動させるには、黒いストリップを引いて、電池と接触させる必要があります。

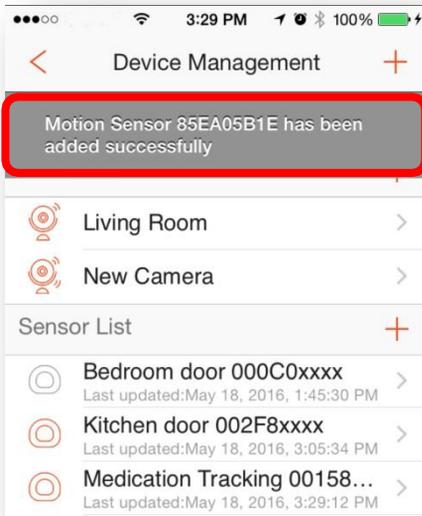


それから、数分間をお待ちください。モーションセンサーの追加が成功したら「Motion Sensor XXXXが正常に追加されました」とアプリに表示されます。

デバイスの名前を編集

「デバイス管理」で、編集したいセンサーをタップし、必要に応じて名前を編集することができます。


1

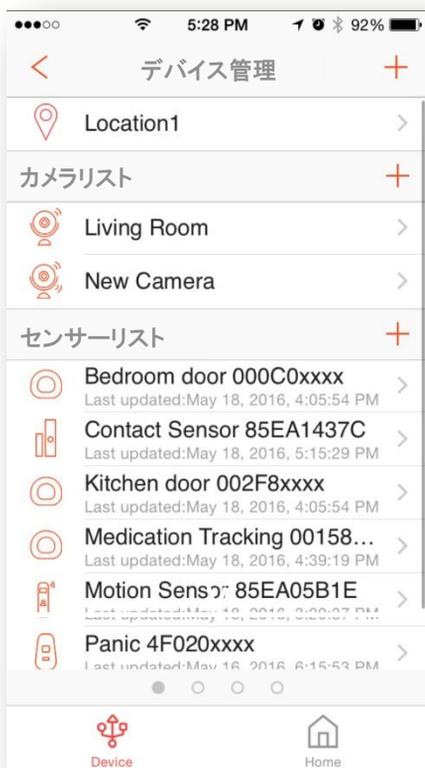

2



3

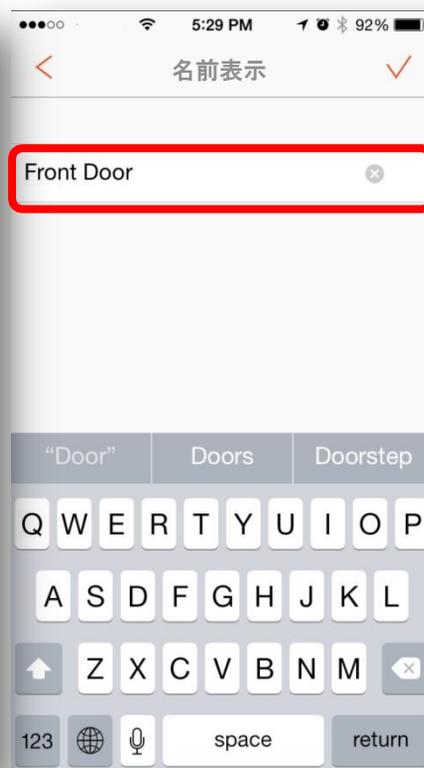

デバイス インストール




デバイスを床から2m以上のところに設置することをお勧めします。侵入者が通過する可能性の高い玄関や入口の範囲にセンサーが効率的に作動できます。

通知と確認

通知



アラームモードでは、ドアや窓が開かれる時、オーナーと許可されたユーザーに「異常検知」の連絡をします。その同時に、ローカルのサイレンが作動されます。

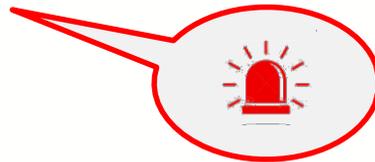

ローカルサイレンをオフにする

ローカルのサイレンをオフにするには、二つの方法があります。

ビデオを閲覧する画面で、右上の  アイコンをタップし、“オフにする”を選んでください。

緊急時の画面で、  アイコンをタップし，“オフにする”を選んでください。



その他

電池

CR123A/1700mAh.

1年（一日二回作動する場合）



電池の交換

矢印をついているところのふたを開けて、電池交換をします。



リセット



Tamper switch

二秒間にtamper switchを四回押し、四回目が終わったあと、手を離さないでください。その時LED指示灯がつかます。三秒を経ったら、LED指示灯が消えます。それから、二秒内に手を離してください。

リセットが成功したら、LED指示灯が一秒おきに点滅します。失敗したら、LED指示灯が付きません。