



1. 錠本体の彫り込み及び下図の切込型紙に従って取付穴をあけてください。

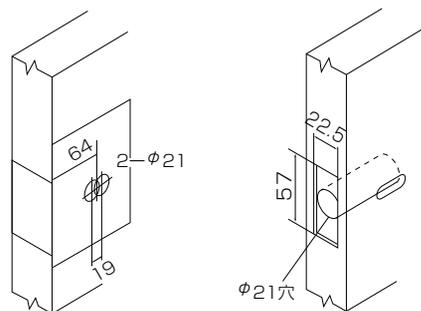

4. 丸座を取り付けてください。

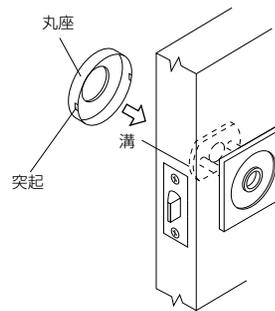


座裏板の溝へ丸座の突起を合わせてはめ込んでください。

2. ケースにフロントを付けて取付ネジにて締めてください。


注1. フロントウライタの“上側”刻印を上にして、ケースを挿入してください。

注2. 扉の勝手に合わせラッチボルトを回転させ、正しい向きにしてから取り付けてください。

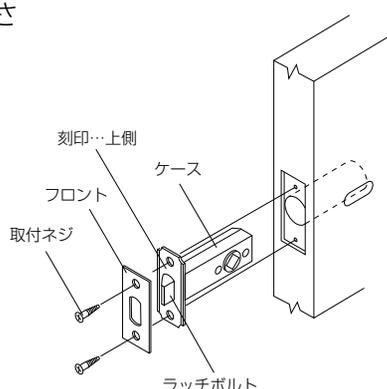


5. ハンドルを取り付けてください。

戸襖側より、角芯付ハンドルをさし込み、締付ネジにて締付けてください。

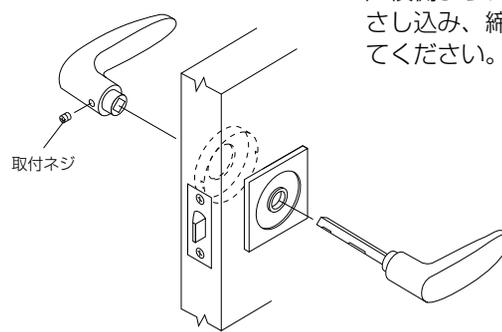


3. ハンドルザを扉に取り付けてください。

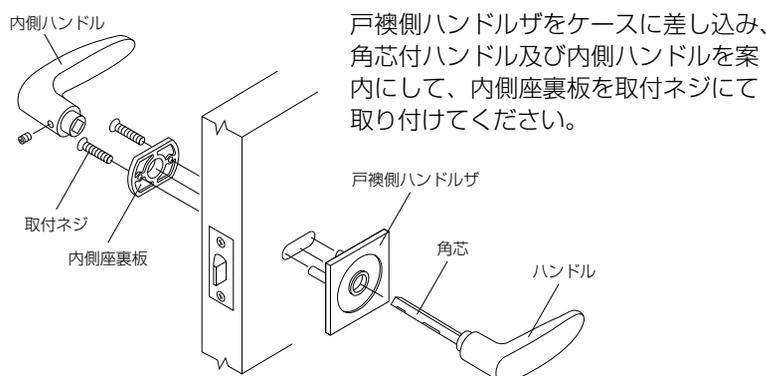


戸襖側ハンドルザをケースに差し込み、角芯付ハンドル及び内側ハンドルを案内にして、内側座裏板を取付ネジにて取り付けてください。

6. ストライク・トロヨケを取り付けてください。

ラッチボルトに合わせて柱立付を切り込み、取付ネジにて取り付けてください。

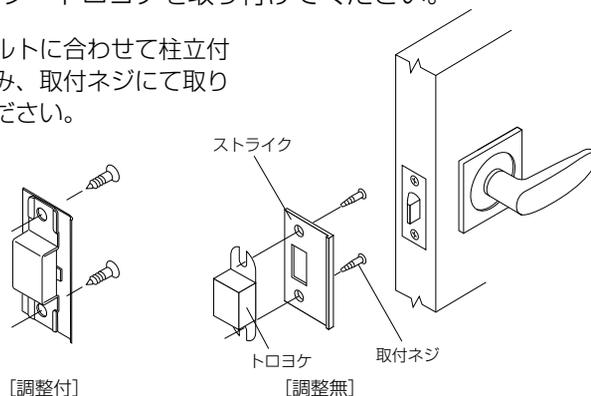

【調整ストライクの使用方法】

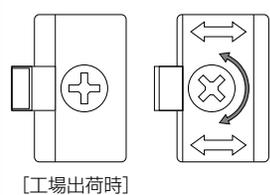

工場出荷時には受が一番内側の位置にしております。ストライク取付後ラッチボルトの納まりが良くない場合は十字穴をドライバー等で回して調整してください。

