MIWA

LOF取付説明書

取説番号 113

1．錠本体の彫り込み及び下図切込型紙に従って取付穴をあけて下さい。

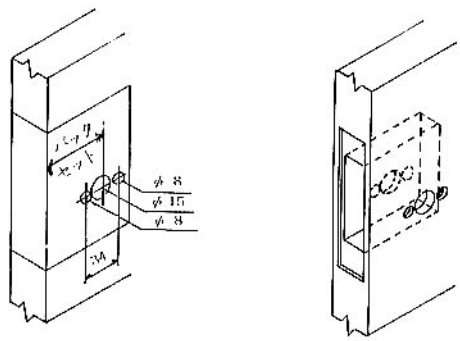

2．ケースにフロントを付けて、取付ネジにて締めてください。

扉の勝手に合わせ、ラッチボルトを回転させ、正しい向きにしてから取り付けてください。

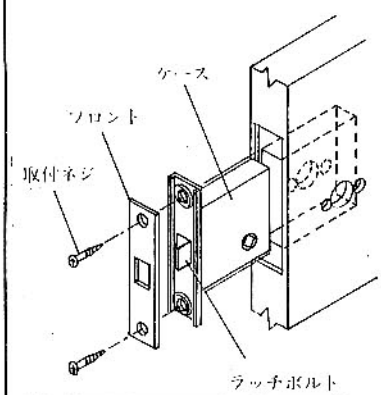

3．丸座を取り付けてください。

扉外側よりK座を扉切欠穴に合わせ挿入し、扉内側よりN座を取付ネジにて取り付けてください。

この時、扉内側よりN側ツマミを垂直方向に挿入し、扉外側よりK側ハンドルを差し込み、数回ツマミ、又はハンドルを作動させ動きの良い所で取り付けてください。

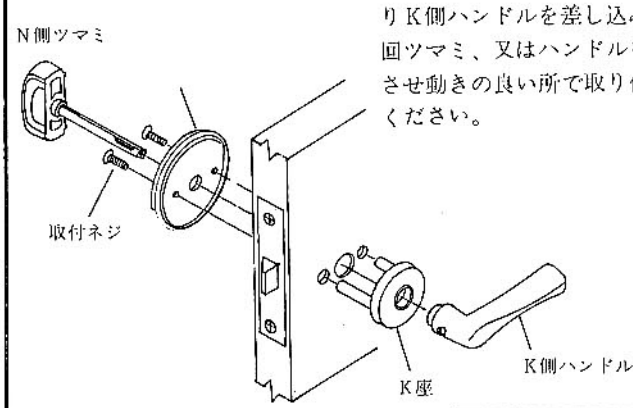

4．ハンドルを取り付けてください。

扉内側よりN側ツマミにワッシャーをはめ込み、N側ツマミは水平方向（角軸の溝がフロント側）になる様、ケース角穴に合わせ挿入し、扉外側よりK側ハンドルを差し込み、止メネジにて取り付けてください。

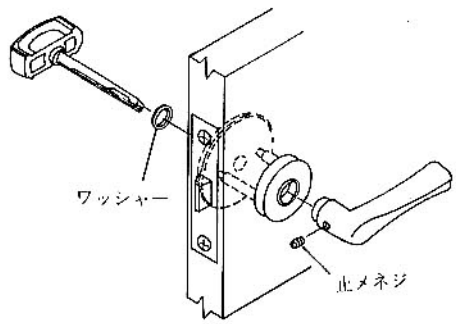

切込型紙

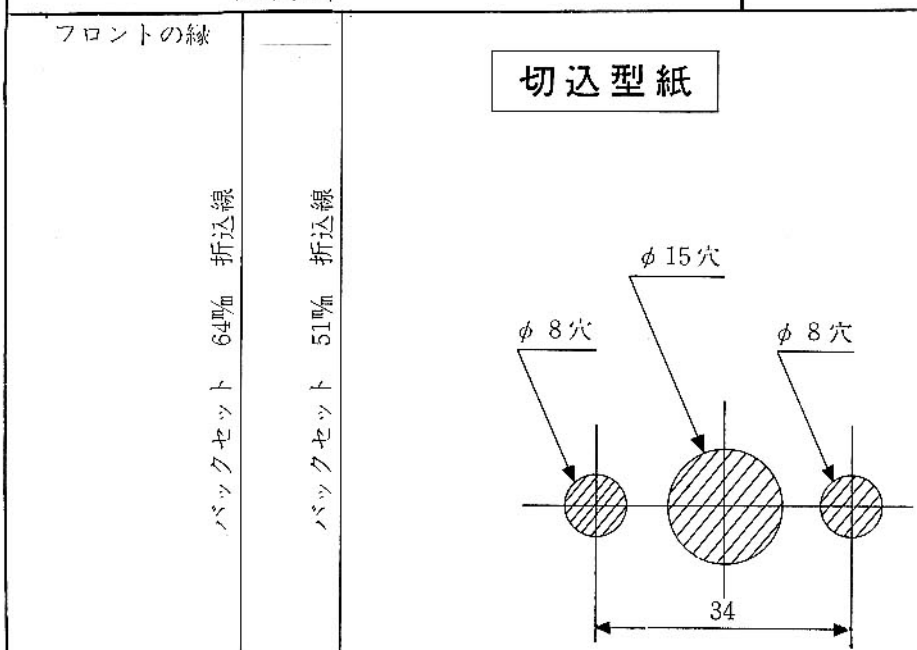

5．ストライク・トロヨケを取り付けてください。

ラッチボルトに合わせて柱立付を切り込み、取付ネジにて取り付けてください。

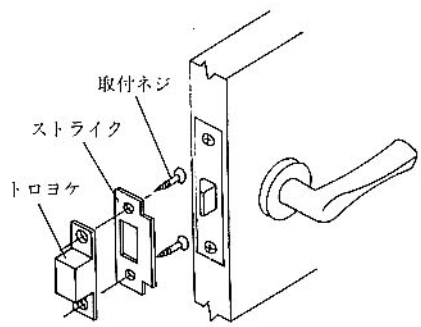

美和ロック株式会社
〒105-8510 東京都港区芝3丁目1番12号