



- ① 同封の切込カードにより、扉に所定の切込をし、ラッチケース①を取付けて下さい。
- ② 扉内側より、角芯②をラッチケース内の凸部に合せ（下図の様に）内側本体③をケースに挿入して下さい。

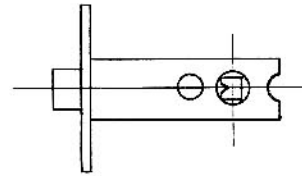

- ③ 扉外側より固定リング④を、取付ネジ⑤で取付けて下さい。
- ④ 外側握り玉⑥の裏側にある、角芯受の角孔の長い方を水平にし（下図の様に）角芯を挿入しながら外側握り玉を右方向に回し、取付けて下さい。

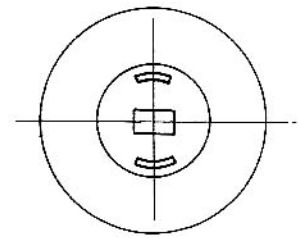

- ⑤ ストライキ（受）は、ラッチボルトに合わせて取付けて下さい。