



1. 取付穴をあけてください。
錠本体の彫り込みとストライク・トロヨケの彫り込みおよび下図切込型紙に従って取付穴をあけてください。

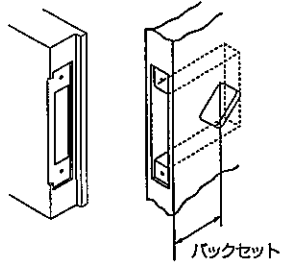

2. フロントとケースを合せて取り付けてください。
取り付け時にラッチボルトの向きに注意してください。

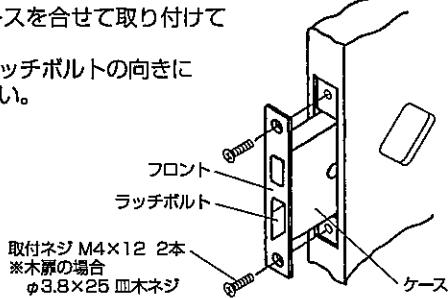

3. 外側握り玉をそれぞれの場合に従ってケースに挿入してください。

【下記以外のシリンダーの場合】

そのままケースに挿入してください。


【UXシリンダーの場合：キーウェイ形状 】

挿入時にラッチバーの赤印をケースの刻印↑の方向の三日月形穴に挿入してください。

【EC・PXシリンダーの場合：キーウェイ形状 or 】

①デッドボルトを引っ込めた状態でラッチバーの刻印“上”を上側にしてください。

②ケースにAの刻印がある場合はキーパー合印色の赤を上、ケースにBの刻印がある場合は、キーパーの合印色の青を上にして挿入してください。

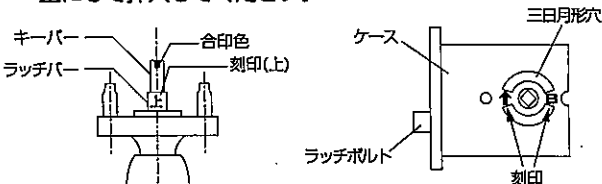

【J・JNシリンダーの場合：キーウェイ形状 】

ラッチバーの赤印をケースの刻印↑の方向の三日月形穴に挿入してください。


【PRシリンダーの場合：キーウェイ形状 】

外側握り玉の【上側】シールを上にして挿入してください。


⚠ 容易に挿入できない場合は、キーパーを回転させてから、再度取り付けてください。

取り付け後は、【上側】シールをはがしてください。


4. 外側握り玉を扉に固定してください。キーパーの凹部をケースの突起の向きに合せて取り付けてください。
扉内側より固定リングを取付ネジで取り付けてください。
(*固定リングは、連結棒をキーパー側に倒しながら反時計回り方向に回せば外れます)この場合、ケースのアーム穴へ固定リングの連結棒を挿入してください。

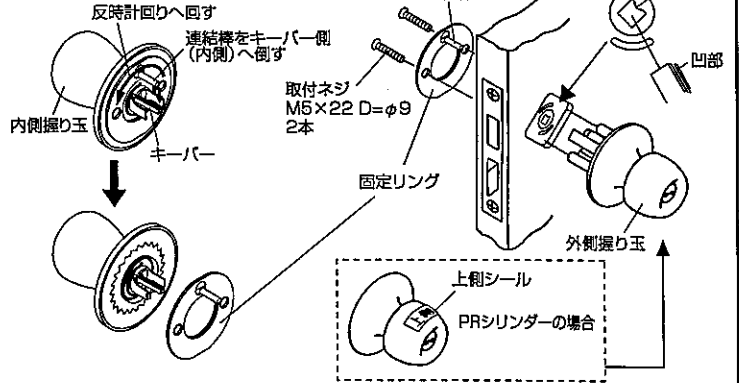

5. 内側握り玉を取り付けてください。
フロントのセット用穴へ付属の押ピンを差し込んで押し込んだまま、3と同様の方法で握り玉の丸座をねじ込んで押ピンを抜いてください。

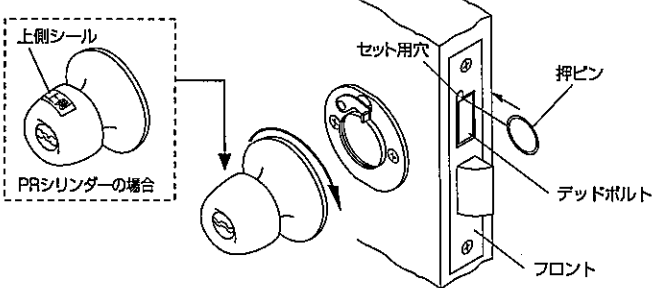


6. ストライクをラッチボルト、デッドボルトに合わせて取り付けてください。

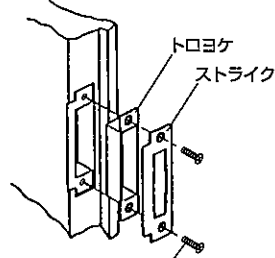

【フレ止メ付きケースの場合】

【フレ止メ挿入方法】

ケースを横向きにし、フレ止メを扉切欠穴に挿入し、ケースを90°回転させてください。

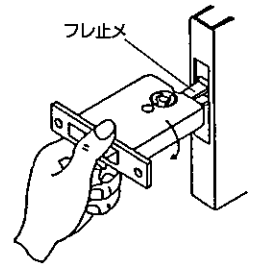

フロント中心線

バックセット127mm

折込線

バックセット100mm

折込線

バックセット76mm

折込線

バックセット64mm

折込線

バックセット51mm

折込線

切込型紙

