


1. ケース④を取付ネジ⑧にて締めて下さい。
2. 外側握り玉③をケース④に挿入して下さい。  
扉外側より取付柱③のある外側握り玉③をケース穴の突起と角柱②の溝を合わせ挿入して下さい。
  - UXシリンダーの場合  
ラッチバー⑥の赤色表示側とケース④の赤色表示側を合わせ外側握り玉③を挿入して下さい。
  - U9・URシリンダーの場合  
ラッチバー⑥とケース④の溝を合わせ外側握り玉③を取付けて下さい。  
(作動上、鍵穴の向きに上下の区別はありません。)
  - J・JNシリンダーの場合  
ラッチバー⑥の赤色キャップを外し、ラッチバー⑥の赤色表示側とケース④の赤色表示側を合わせ、外側握り玉③を挿入して下さい。
  - EC・PXシリンダーの場合  
デットボルト①を引っ込めた状態で、ラッチバー⑥の刻印(上)を上側に、又ケース④の合印色と角柱②の同じ色を上側にして挿入して下さい。

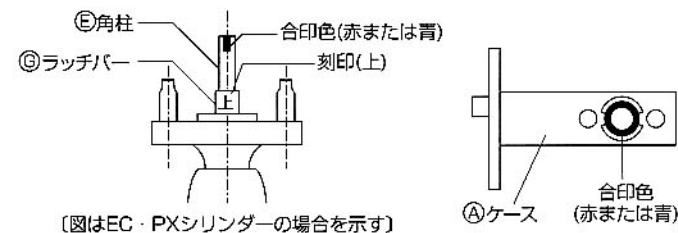

3. 外側握り玉③を扉に固定して下さい。
  - HMD・W・Uの場合(HM・Eの場合は、そのまま4項に進んで下さい)  
扉内側より固定リング⑤を取付ネジ⑧で取付けて下さい。  
この場合固定リング⑤の中心へ角柱②がくる様に見定めて取付ネジ⑧でゆるく締め外側握り玉③を数回回し、ラッチボルト⑥の出入りの良い所で強く締めて下さい。
4. 内側握り玉④を取付けて下さい。
  - HMD・W・Uの場合  
扉内側より内側握り玉④のサムターンツマミ⑦を(デットボルト①が引っ込んだ状態で)垂直にし、内側握り玉④の受穴に扉外側より突起している角柱②を挿入し次に内側握り玉④のラッチバー⑥を垂直にし挿入してから丸座⑧を右側に回し、内側握り玉④を取付けて下さい。
  - HM・Eの場合  
外側握り玉③の取付柱③と取付ネジ⑧で内側握り玉を固定して下さい。
5. ストライク(受)はラッチボルト⑥及びデットボルト①に合わせ枠を切り込み、取付けて下さい。