


室外側
Outside

プレジデント301両面付取付説明書/ゲージ105

INSTRUCTION/TEMPLATE OF "NEW PRESIDENT" SECTIONAL ENTRANCE DOOR HANDLE SET

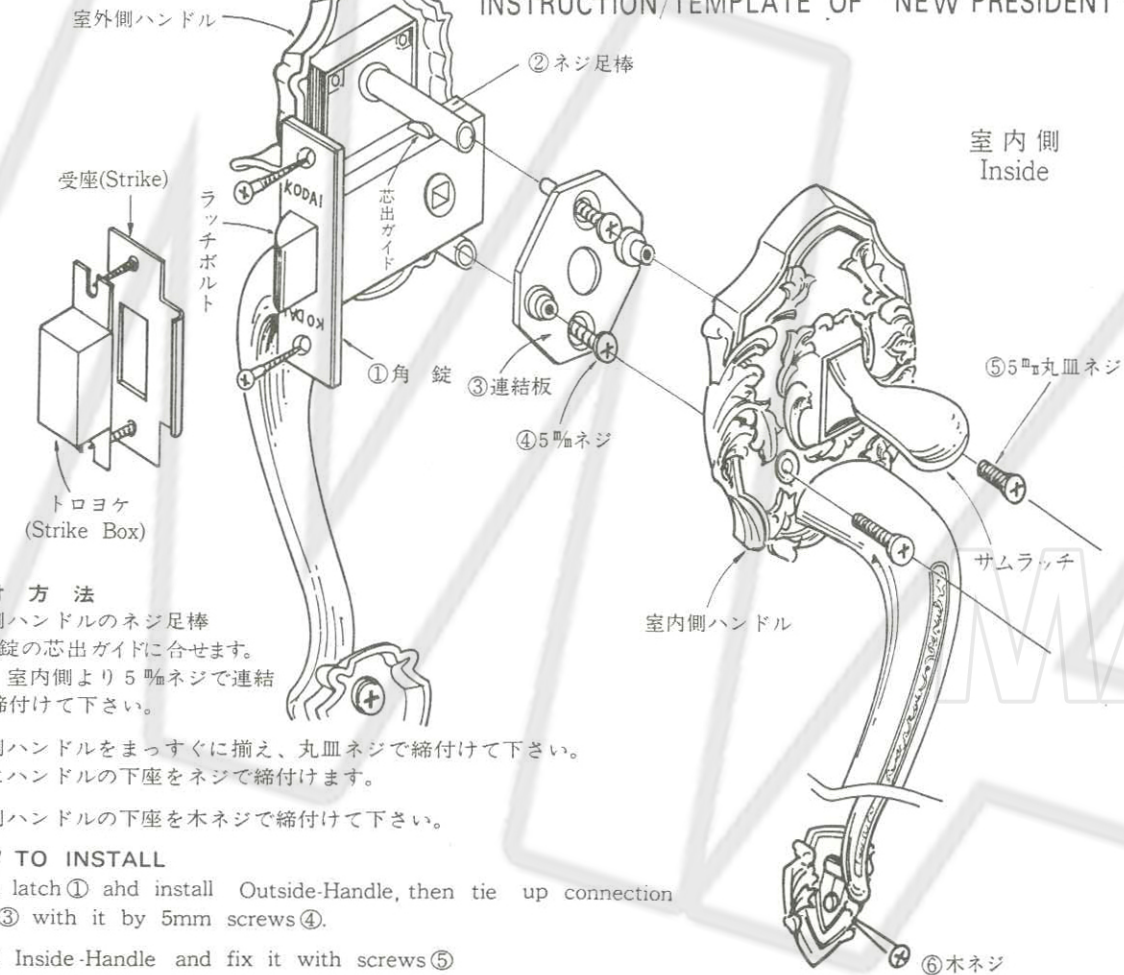


取付方法

1. 室外側ハンドルのネジ足棒
2本を錠の芯出ガイドに合せます。
次に、室内側より5mmネジで連結
板に締付けて下さい。
2. 室内側ハンドルをまっすぐに揃え、丸皿ネジで締付けて下さい。
さらにハンドルの下座をネジで締付けます。
3. 室外側ハンドルの下座を木ネジで締付けて下さい。

HOW TO INSTALL

1. Insert latch ① and install Outside-Handle, then tie up connection plate ③ with it by 5mm screws ④.
2. Install Inside-Handle and fix it with screws ⑤ then fasten Handle's lower part by wood screw ⑥.
3. Fasten also another Handle's lower part by wood screw.


(折り込み線)
FOLD HERE ON EDGE OF DOOR

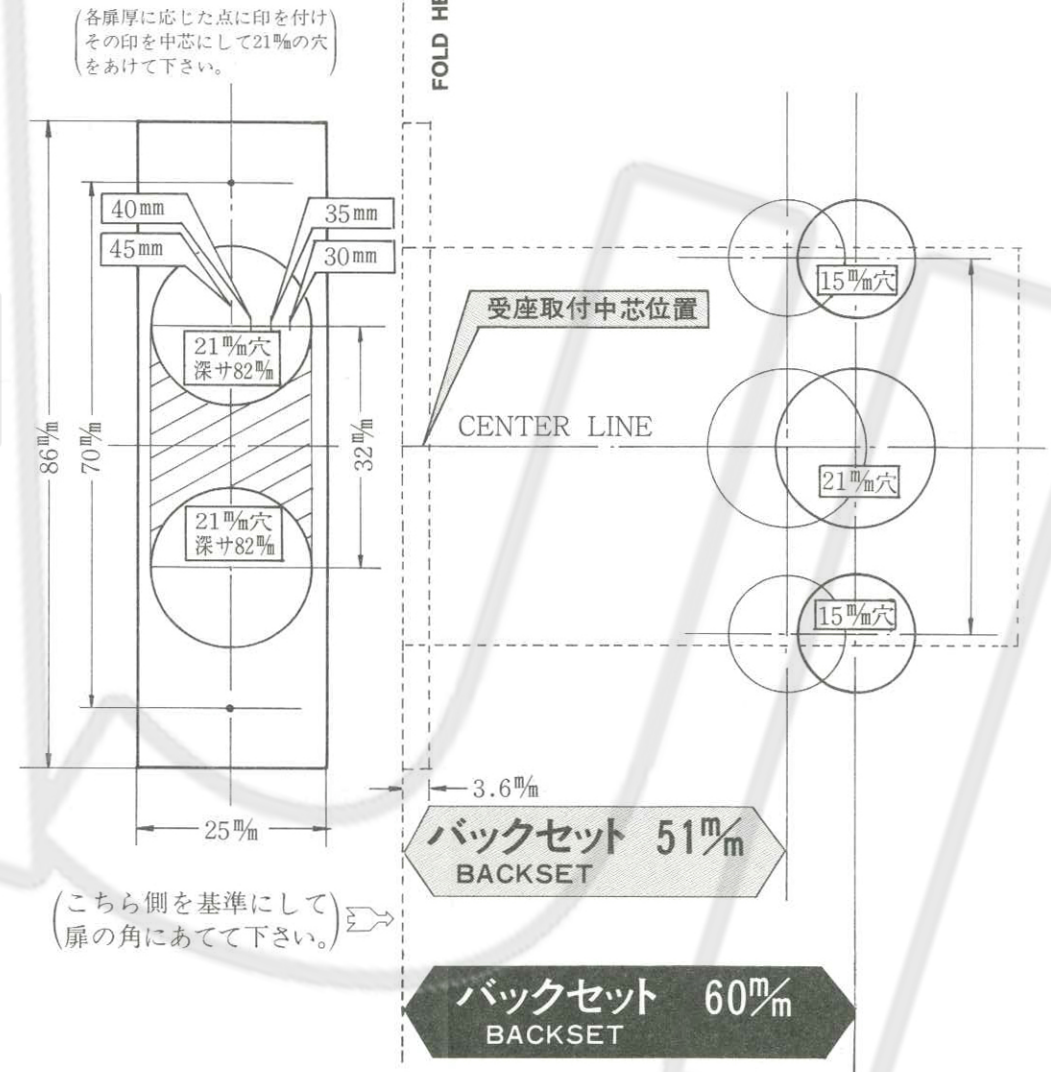

取付業者の皆様へ：この説明書は施工後、必ずお施主さまにお渡しください。

このたびは長沢製品をご採用いただき誠にありがとうございます。商品を正しく施工していただくために本書の内容をご確認ください。
※締め付けの際は必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。ねじ穴の破壊及び錠・座本体などを傷めるおそれがあります。

※切欠きは、各図を参考に正しく正確に加工を施してください。取付ねじ等はしっかりと固定し飛び出しのない様に取り付けてください。

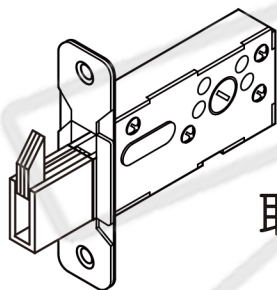

取付取扱説明書 KH-60 錠対応

取付方法：

※キーは取り付けが完了するまでシリンダーに取り付けしないでください。

①錠と②フロント板、③受座と④トロよけをそれぞれ⑤木ねじ2本で取り付けます。

⑥室外座と⑦シリンダーカラーを⑧シリンダーにセットし

①錠（解錠状態）に差し込みます。

⑨室内サムターン座（つまみはタテ向き）と⑩室内座を図のようにセットし

⑪丸皿ねじ2本で固定します。作動確認をしてください。

NK-P（プレジデント本締錠）

NK-K（古代本締錠）



⑥ 上下に注意

※キー

つまみはタテ向き

④
③
向きに注意
(穴は下方)


①
デッド
解錠状態

⑬スパーサー
扉厚 30～33 mm時に
室外側室内側共に
ご使用ください

向きに注意

基本操作


※本図は右吊元仕様です。
(左吊元は対称操作になります)

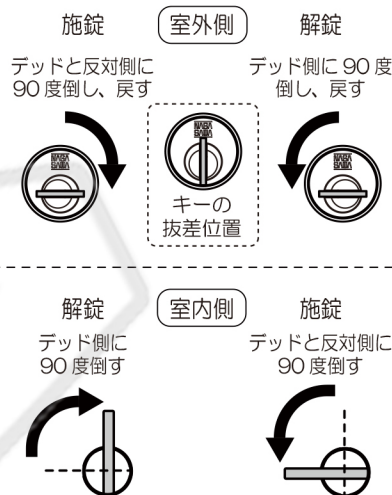


※本図は右吊元仕様です。(左吊元は対称になります)

参考切欠図 (50% 縮尺図です。200%拡大で実寸になります)

KH-60 錠用受座

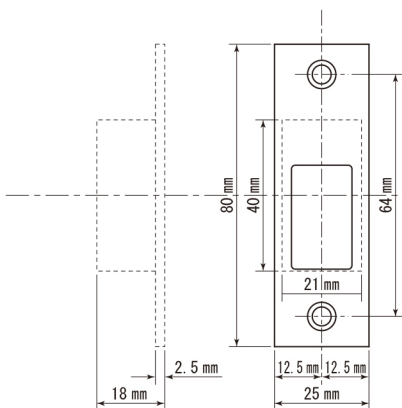

KH-60 錠 本締錠

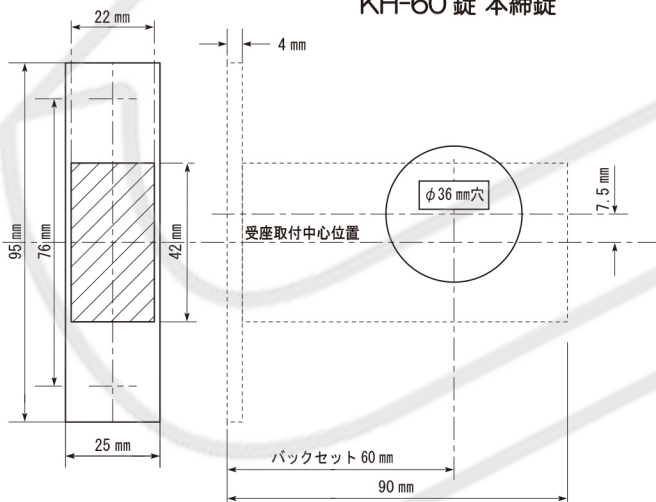

※本図は右吊元仕様です。(左吊元は対称になります)