

古代 セパレート 取替錠 取付説明書

7203300

このたびはNAGASAWA商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
商品を正しく施工していただくために、本説明書の内容をご確認ください。

梱包内容一覧

・表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。

記号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
姿図												
名称	本体 (おもて)	本体 (裏)	飾りプレート	T-60空錠	受座	ト口箱	本体固定ねじ	本体 (下) 固定ねじ	連結パイプ	本体 (下) 固定ねじ	本体 (下) 固定ねじ	錠・受固定ねじ
個数	1セット	1セット	2枚	1個	1枚	1個	2本	2本	1本	1本	1本	4本

1：切欠きの確認

現行の金物を取り外し 切欠きの確認をしてください。

追加加工が必要な場合 右「切欠き図」を参考に 扉に加工してください。

※ 下部下穴加工 (φ10mm) は 既存切欠きにより対応してください。

○ ねじ止め可能時下穴不要 直接ねじ固定にて対応

△ 既存切欠き干渉時 φ10mm穴加工にて連結パイプ対応

2：錠・受座の取付

切欠きにあわせ④T-60空錠をセットし⑫固定ねじで取付けてください。

⑥ト口箱に⑤受座をセットし⑫固定ねじで取付けてください。

※ 錠セット時 ラッチの向きを確認し 開き勝手に合わせてください。

3：飾りプレート・サムラッチ本体の取付

既存の切欠き穴を隠すため③飾りプレートをセットしながら

①本体 (おもて)・②本体 (裏) を取付けます。

※ ③飾りプレートがずれて取付けづらい時は、テープで仮止めをすると、らくです。


(ドア材に影響がない事を必ずお確かめください。また、作業終了時には、取り除いてください。)

※ 本体下部に切欠き加工を施したときは右図Aの様に⑨連結パイプを⑩⑪ねじ取付けてください。


本体 (おもて)・(裏) をセットし⑦本体固定ねじと⑧本体 (下) 固定ねじでしっかりと取付けてください。

◎ サムラッチ作動にて錠ラッチボルトがスムーズに作動することを確認してください。

本図は右吊り元仕様

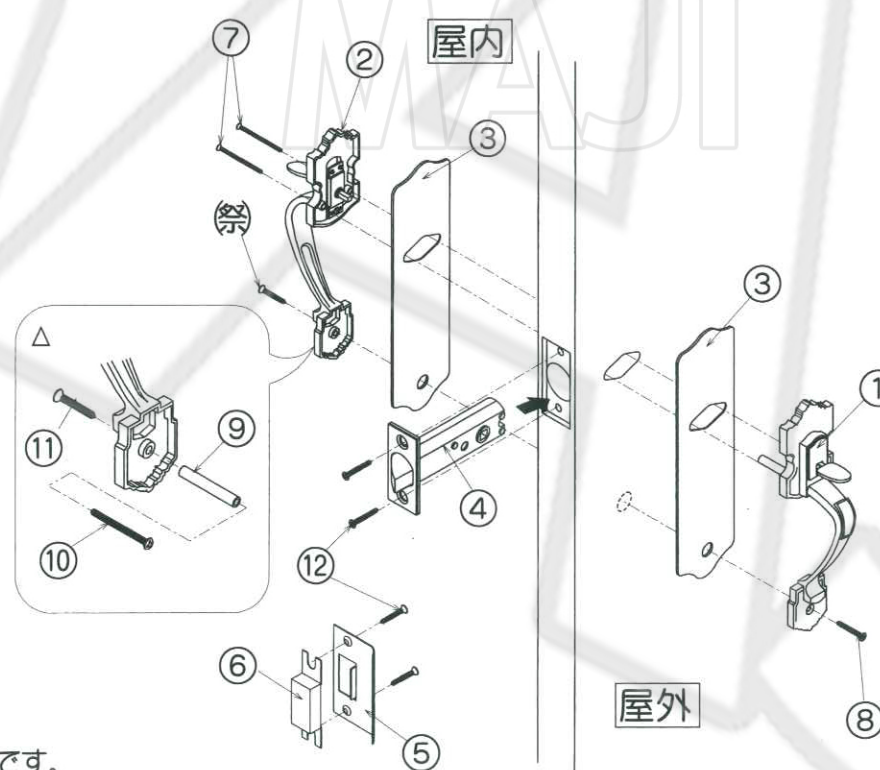

参考切欠き図

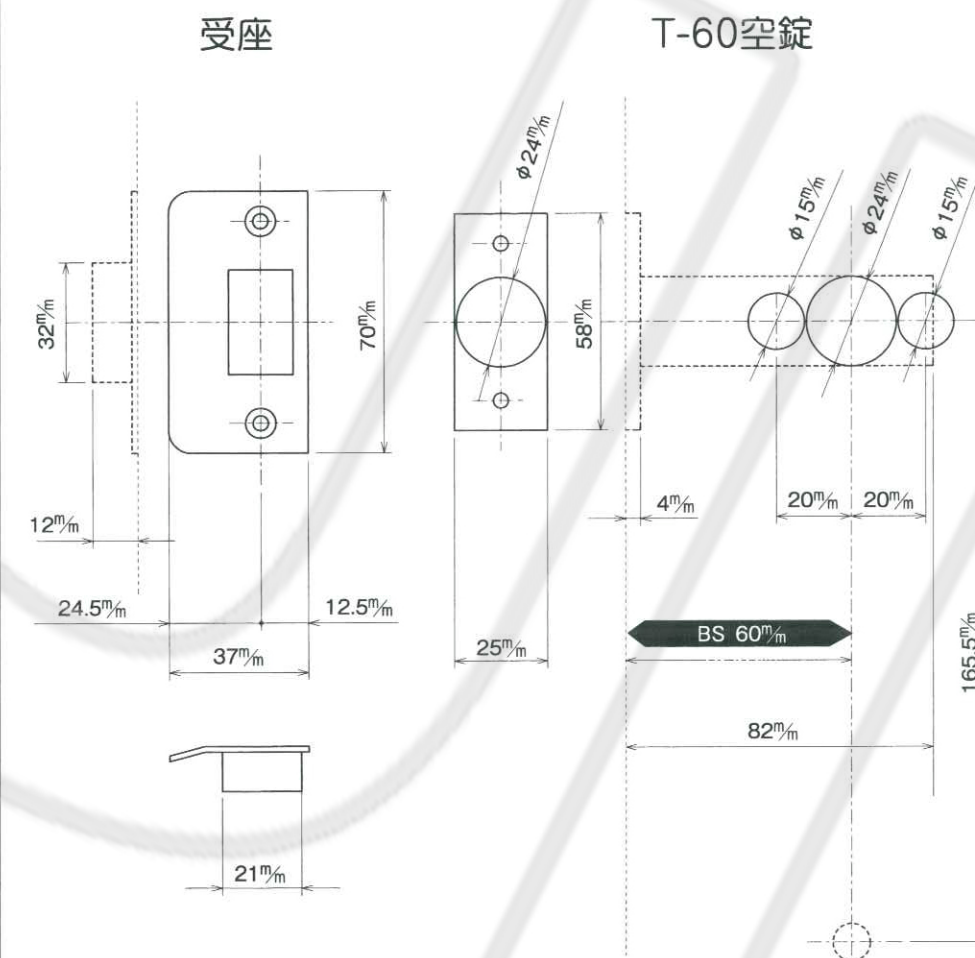**NAGA
SAWA****株式会社 長沢製作所**


東京支店 TEL. 03-5383-1811(代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031(代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032
大阪支店 TEL. 06-6783-5091(代)
FAX. 06-6783-5092

このたびは NAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

製品を正しく取り付けいただくために、本説明書の内容をご確認ください。

1: 梱包内容一覧

- ・表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。
- ・古代ツーロック取替錠で⑤キー set は、古代ツーロック取替錠に同梱しています。ご確認ください。

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
							 L=35, 44			 L=25
鍵座	サムターン座	飾りプレート	シリンダー	キー set	フロント板	T-60 本締錠	本体固定ねじ	受座	トロ箱	錠・受固定ねじ
1set	1set	2 枚	1 個	4 本	1 枚	1 個	各 2 本	1 枚	1 個	4 本


2: 切欠きの確認

現行の金物を取り外し、切欠きの確認をします。

切欠き変更時は、右下 参考切欠き図 を参考に追加加工をします。

5: 確認が終わるまで、扉は開けたままにしておきます。


屋内

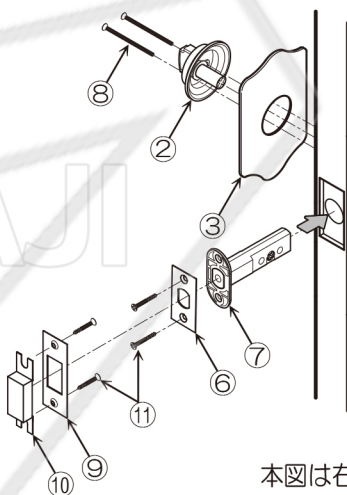

3: 錠・受座の取り付け

⑦T-60 本締錠に⑥フロント板をセットし、⑪錠・受固定ねじ 2 本で固定します。

⑩トロ箱と⑨受座をセットし、⑪錠・受固定ねじ 2 本で固定します。

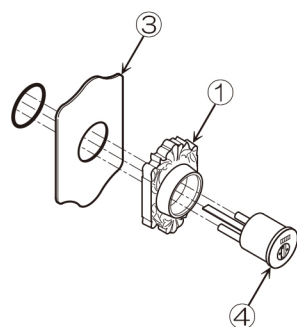

本図は右吊元仕様

屋外

4: 飾りプレート・鍵座 set の取り付け

既存の切欠き穴を隠すために、③飾りプレートをセットしながら①鍵座、④シリンダー、②サムターン座をセットし、⑧本体固定ねじ 2 本で固定します。

※ ③飾りプレートがずれて取り付けづらい時は、テープで仮止めをするとラクです。(ドア材に影響が無い事を必ずお確かめください。また作業終了後は取り除いてください。)


5: 確認

錠のデッドロックが作動し、施錠することを確認してください。

参考切欠き図

受座

T-60 本締錠

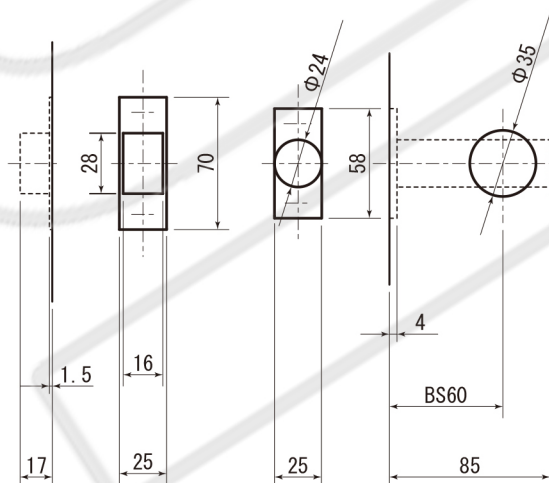

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代)
FAX. 03-5967-3103

福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092