ドアクローザ取付寸法図

補 修 工 事 用

美和ロック株式会社
〒105−0014 東京都港区芝3丁目1番12号

M202P−HSI
M203P−HSI

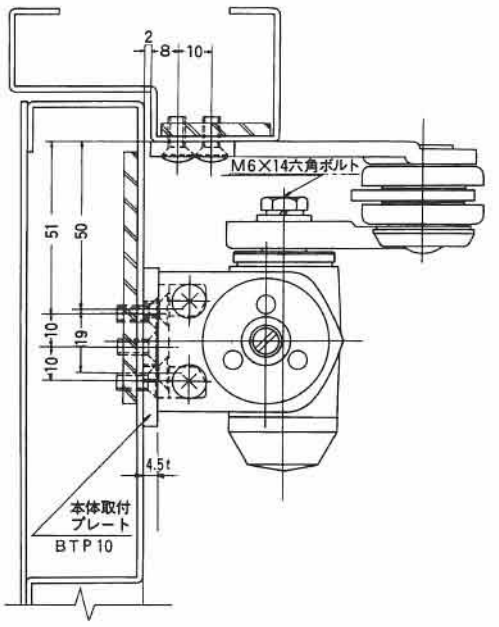

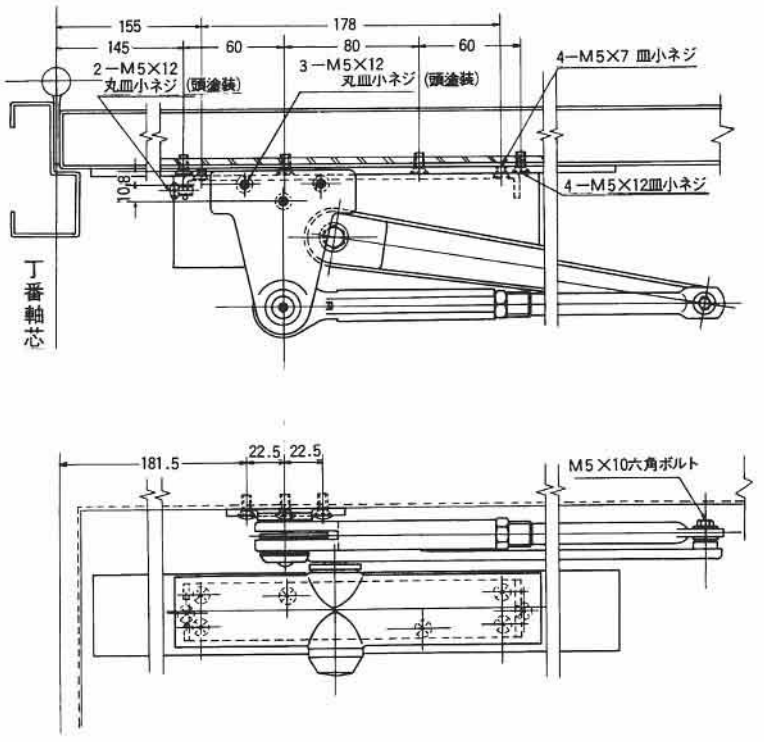

＊1　本図はストップ付を示す

M202・HSP0I
M203・HSP0I

注）★印2ケ所については
裏板が入っている場合…下穴4.2φをあけ、M5（P＝0.8）のタップ加工をして下さい。
裏板が入っていない場合…下穴4.4φをあけ、5×12皿タッピンネジを使用して下さい。

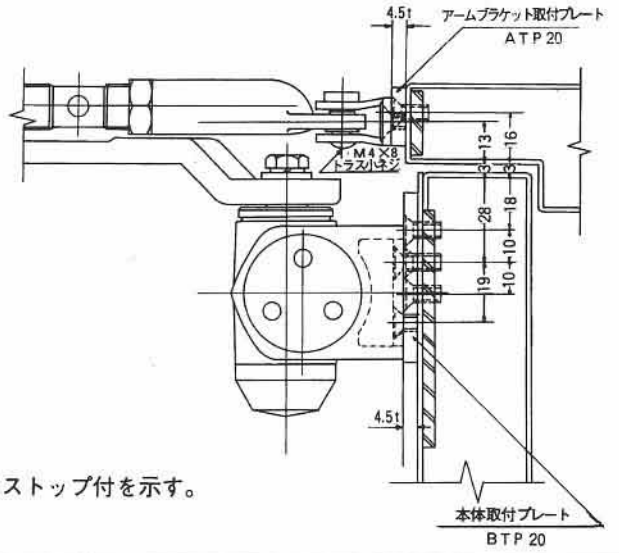

＊1　本図はストップ付を示す。

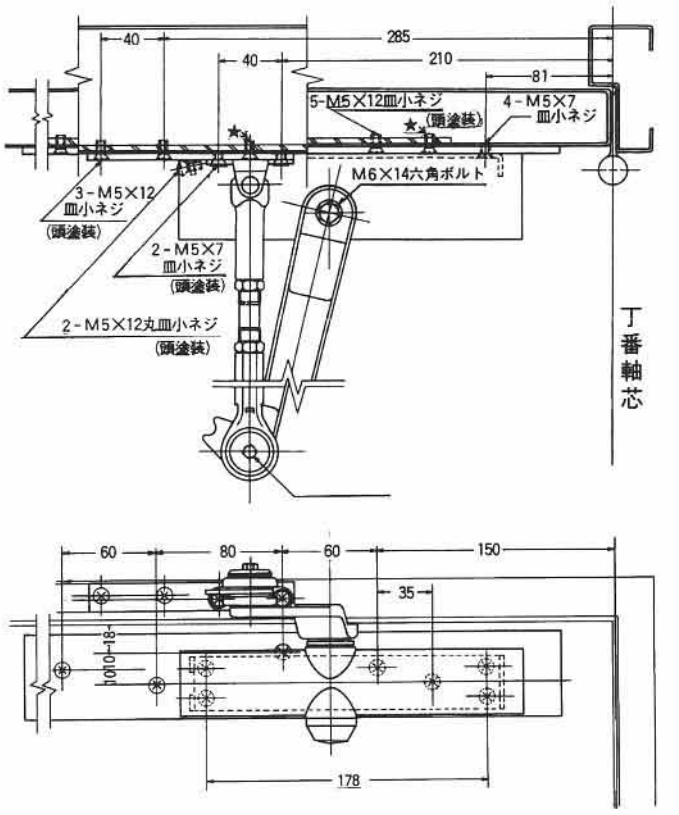

M204P・HSP0I
M205P・HSP0I

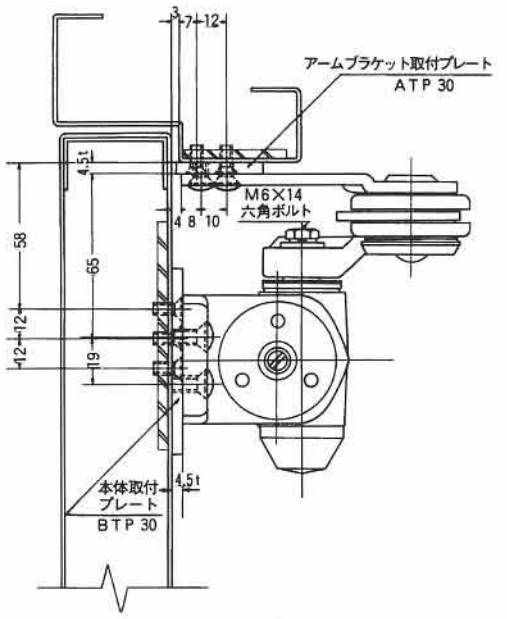

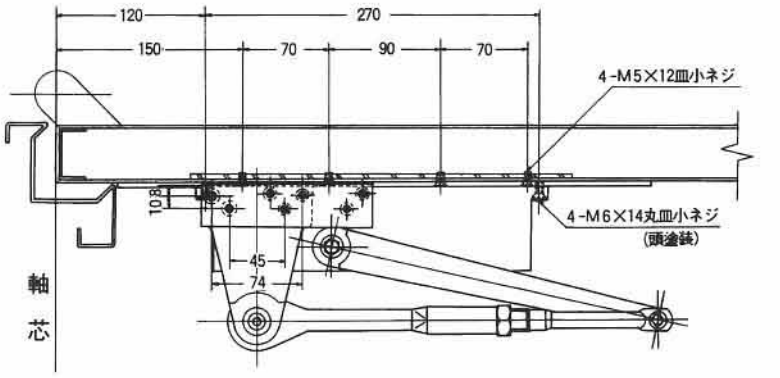

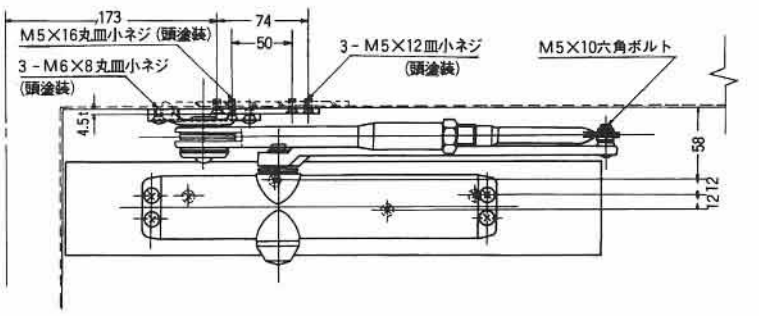

＊1　本図はストップ付を示す。